Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 22/10.07/Perindagpas/MG/IX/2009

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24660A
Indonesian. 11/2010. Rev. 1.2

GT-S5233W

Buku panduan Pemakai

SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler Anda,” “Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda,” dan “Menggunakan fungsi dasar.”

Ikon Petunjuk

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan luka pada diri Anda sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

▶ **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ▶ hal. 12 (menunjukkan “baca halaman 12”)

→ **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Membuat pesan**)

[ ] **Kurung kotak**—tombol telepon; misalnya: [☎] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015552.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merek terdaftar dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

CE 0168 ⓘ

Daftar Isi

Informasi keamanan dan pemakaian 2
- Peringatan keselamatan 2
- Tindakan pencegahan keamanan 4
- Informasi pemakaian penting 6

Memperkenalkan telepon seluler Anda 11
- Buka kemasan 11
- Tata letak telepon 12
- Tombol-tombol 13
- Ikon-ikon 14

Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda 16
- Pasang kartu SIM dan baterai 16
- Mengisi baterai 18
- Memasang kartu memori (opsional) 19

Menggunakan fungsi dasar 20
- Menghidupkan dan mematikan telepon 20
- Menggunakan layar sentuh 21
- Mengakses menu 22
- Menggunakan widgets 22

Mengakses informasi bantuan 23
Kustomisasi telepon Anda 23
Menggunakan fungsi panggilan dasar 25
Megirim dan melihat pesan 26
Menambah dan mencari kontak 29
Menggunakan fungsi kamera dasar 30
Mendengarkan musik 31
Browse web 33
Menggunakan layanan Google 33

Menggunakan fungsi lanjutan 35

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan 35
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan 38
Menggunakan fungsi pesan lanjutan 39
Menggunakan fungsi kamera lanjutan 40
Menggunakan fungsi musik lanjutan 43

Menggunakan alat dan aplikasi 46

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth 46
Aktifkan dan hubungkan ke
LAN nirkabel (WLAN) 48
Mengaktifkan mobile tracker 49
Melakukan panggilan palsu 49
Merekam dan memutar memo suara 50
Mengedit gambar 51
Mencetak gambar 53
Melihat dan mengupload foto dan video 53
Memainan permainan dan aplikasi
dengan kemampuan Java 55
Menggunakan RSS reader 55
Membuat dan melihat jam dunia 56
Mengatur dan menggunakan alarm 57
Menggunakan kalkulator 57
Konversi mata uang atau ukuran 57
Mengatur countdown timer 58
Menggunakan stopwatch 58
Membuat tugas baru 58
Membuat memo baru 58
Mengelola kalender Anda 58

Pemecahan masalah .....a

Informasi keamanan dan pemakaian

Mengikuti tindakan pencegahan berikut untuk menghindari situasi berbahaya atau ilegal dan memastikan kinerja puncak telepon mobile Anda.

Peringatan keselamatan

WARNING

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil dan binatang peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak kecil atau binatang. Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau luka serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda

Mendengarkan dengan headset pada volume tinggi dapat merusak pendengaran. Gunakan hanya pengaturan volume minimum seperlunya untuk menedengarkan pembicaraan atau musik.

Pasang telepon seluler dan peralatannya dengan hati-hati

Pastikan bahwa telepon mobile atau peralatan terkait yang terpasang di kendaraan terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon dan aksesoris di dekat atau pada area pelepasan kantung udara. Peralatan wireless yang terpasang tidak aman dapat menyebabkan luka serius saat kantung udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan baik

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang khusus didesain untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan luka serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan pernah membuang baterai atau telepon ke dalam api. Ikuti peraturan lokal saat membuang baterai dan telepon bekas.
- Jangan pernah meletakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak apabila terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksterna tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak minimum 15 cm (6 inchi) antara telepon mobile dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, seperti yang direkomndasikan oleh perusahaan dan kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Jika Anda memiliki kekhawatiran bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau perangkat kesehatan lainnya, matikan telepon segera dan hubungi perusahaan alat pacu jantung atau perangkat kesehatan untuk panduan.

WARNING

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon pada tempat pengisian bahan bakar (pom bensin) atau dekat dengan bahan bakar atau bahan kimia. Matikan telepon apabila diarahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada atau di sekitar tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia dan area tranfer atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan telepon, bagian-bagian, atau aksesorisnya.

Mengurangi resiko terluka karena gerakan berulang

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggaman yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat sebentar.

Tindakan pencegahan keamanan

CAUTION

Berkendara dengan aman setiap waktu

Hindari pnggunaan telepon saat engemudi dan patuhi semua peraturan yang melarang penggunaan telepon saat mengemudi. Gunakan aksesoris hand free untuk meningkatkan keamanan jika memungkinkan.

Ikuti semua peringatan keamanan dan peraturan

Patuhi semua peraturan yang elarang penggunaan telepon mobile pada area tertentu.

Gunakan aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak kompatibel dapat merusak telepon atau menyebabkan luka.

Matikan telepon di dekat peralatan medis

Telepon Anda dapat mengganggu peralatan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ikuti semua peraturan, peringatan tertulis, dan petunjuk dari petugas ksehatan.

Matikan telepon atau nonaktifkan fungsi wireless saat berada dalam pesawat terbang

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat terbang. Ikuti semua peraturan penerbangan dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi wireless apabila diminta oleh petugas penerbangan.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari baterai dari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panan (di bawah 0° C/32° F atau di atas 45° C/113° F). Temperatur ekstrem dapat mengurangi kapasitas pengisian daya dan umur baterai.
- Cegah baterai tersentuh benda metal, karena dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - baterai dan dapat menyebabkan kerusakan baterai sementara atau permanen.
- Jangan menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membongkar telepon anda karena resiko kejutan listrik.
- Jangan membiarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan dan penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang kompek—lindungi telepon Anda dari benturan dan penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat dapat menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.

- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera , hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi yang normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menseervis telepon Anda dapat berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.

- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaian.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepas kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini dapat berakibat hiangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda memenuhi standar Uni Eropa (EU) yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) pada manusia yang dikeluarkan oleh radio dan peralatan telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melampui tingkat paparan maksimum (dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR) pada 2.0 watt per kilogram.

Saat pengujian, maksimum SAR yang tercatat untuk model ini adalah 0.586 watt per kilogram. Pada pemakaian normal, SAR ssungguhnya cenderung lebih rendah,

karena telepon telah didesain untuk mengeluarkan hanya energi RF yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal ke stasiun pusat terdekat. Dengan mengeluarkan tingkat yang lebih rendah jika dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi keseluruhan paparan energi RF.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.

Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG

TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Downloading album artwork to Samsung's music player will cause manipulation, modification or alteration of that artwork.

Download of album artwork without permission may constitute an infringement of the artist's copyright in the album artwork and /or their moral rights. Samsung does not accept and disclaims any liability for any copyright infringment or infringment of moral rights which may arise as a result of a User downloading album artwork to the Samsung music player.

Users should ensure that they are permitted by the terms of their licence from a music/album artwork supplier to download and subsequently modify album artwork.

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon telepon seluler.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai

- Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.

Tata letak telepon

Pada bagian depan telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

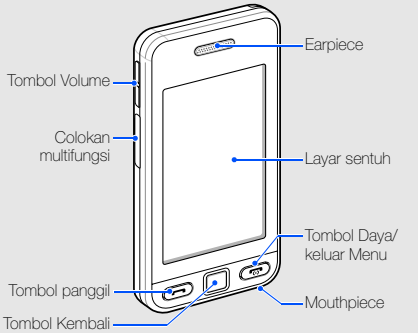

Pada bagian belakang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

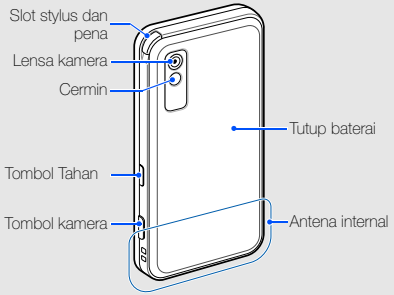

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian telepon yang tidak diinginkan. Untuk mengunci, tekan [🔒]. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [🔒].

Tombol-tombol

Tombol		Fungsi
	Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
	Kembali	Pada mode Menu, kembali ke tingkat sebelumnya
	Daya/keluar Menu	Manyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Pada mode Menu, kembali ke layar menu utama atau kembali ke mode Idle
	Volume	Mengatur volume telepon

Tombol		Fungsi
	Tunggu	Kunci layar sentuh dan tombol; Buka kunci layar sentuh dan tombol (tekan dan tahan)
	Kamera	Pada mode Idle, menyalakan kamera; Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di tampilan.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Kartu memori terpasang
	Alarm aktif
	Browsing web
	Terhubung ke halaman web yang aman
	Wi-Fi diaktifkan

Ikon	Definisi
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan aktif
	Bluetooth aktif
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	tersinkron dengan PC
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif

Ikon	Definisi
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
10:00	Waktu saat ini

Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan menyetel telepon seluler untuk digunakan pertama kalinya.

Pasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah Subscriber Identity Module (SIM) dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.

Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1. Lepaskan tutup baterai dan baterai.

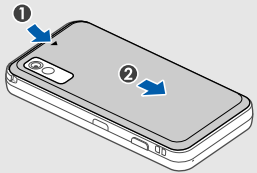

Jika telepon menyala, tekan dan tahan [ ] untuk mematikan.

2. Masukkan kartu SIM.

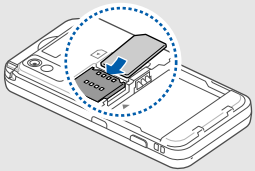

- Pasang kartu SIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM.

3. Masukkan baterai.

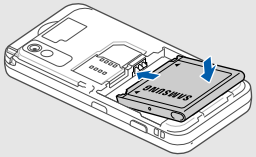

4. Lepaskan tutup baterai.

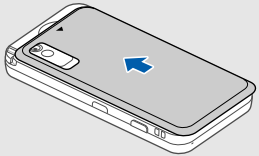

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka tutup colokan multifungsi di sebelah samping telepon.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.



Dengan segitiga di atas

CAUTION Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
4. Setelah baterai terisi penuh (ikon tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
5. Cabut adaptor travel dari telepon.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.

Tentang indikator baterai habis

Apabila baterai lemah, nada peringatan dan pesan pop-up baterai lemah akan muncul. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, tetepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.

1. Lepaskan tutup baterai dan baterai.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke bawah.

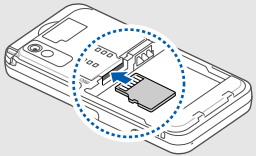

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
4. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup baterai.

Untuk mengeluarkan kartu memori, lepas tutup baterai dan baterai, dorong dengan pelan sampai keluar dari telepon dan kemudian tarik keluar kartu memori dari slot kartu memori.

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Tegaskan** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat di mana perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline**.

Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat di mana peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh telepon mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi telepon. Pelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh dengan stylus.

Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung sebelum menggunakan telepon.

- Sentuh: Sentuh layar sekali menggunakan stylus untuk memilih menu atau opsi yang disorot.
- Sentuh-dan-tahan: Sentuh dan tahan salah satu item untuk menjalankan.
- Seret: Sentuh dan tahan stylus pada layar dan seret stylus untuk menggerakkan batang gulir.

Agar layar telepon tidak tergores, jangan gunakan pena, pensil, atau benda tajam lainnya untuk menyentuh atau menulis pada layar sentuh.

Slot khusus untuk menyimpan stylus disertakan di bagian belakang telepon Anda.

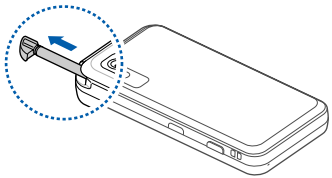

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Pada mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Pilih menu atau pilihan.

   Anda dapat juga mengakses menu dengan memilih [ ] pada mode Menu. Seret ke kiri atau kanan untuk bergulir pada layar menu.
3. Tekan [ ] untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

Menggunakan widgets

Mempelajari penggunaan widget pada toolbar.

- Sebagian widget terhubung ke layanan web. Memilih widget barbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Buka toolbar widget

Pada mode Idle, pilih tanda panah pada bagian kiri bawah layar untuk membuka toolbar. Anda dapat menyusun kembali widget pada toolbar widget atau memindahkannya ke layar idle.

Memindah widget ke layar idle

1. Pada mode Idle, gulir ke kiri atau kanan ke area yang Anda inginkan pada layar idle.
2. Buka toolbar widget.
3. Seret widget dari toolbar widget ke layar idle. Anda dapat menempatkan widget di bagian layar manapun.

Mengubah widgets

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Widget** lampu.
2. Pilih widget yang ingin Anda masukkan ke toolbar widget dan pilih **Simpan**.

Mengakses informasi bantuan

Mempelajari cara mengakses informasi yang bermanfaat tentang telepon Anda.

1. Buka toolbar widget.
2. Pilih [?] dari toolbar widget.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Pilih topik bantuan untuk mempelajari tentang suatu aplikasi atau fitur.
5. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendapat informasi lainnya. Untuk kembali ke tingkat sebelumnya, pilih [↩].

Kustomisasi telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan menyesuaikannya agar sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Pada mode Idle, tekan [▲/▼] dan atur volume nada.

Mengatur intensitas getaran pada layar sentuh

Anda dapat mengatur intensitas getaran saat Anda menyentuh layar telepon.

1. Pada mode Idle, tekan [▲/▼].
2. Pilih **Getar** dan atur intensitas getaran.

Beralih ke atau dari profil hening

Pada mode Idle, pilih **Papan tombol**, lalu sentuh dan tahan **#** untuk mematikan atau menghidupkan nada telepon.

Kalibrasi layar

Anda dapat mengkalibrasi layar agar telepon dapat mengenali input dengan lebih baik.

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Kalibrasi**.
2. Sentuh target pada layar.
3. Pilih **OK**.

Mengubah nada dering

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Pilih » di sebelah profil yang Anda gunakan.

   Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

3. Pilih **Nada dering pgln suara**.
4. Pilih nada dering dari daftar dan pilih **Simpan**.
5. Pilih **Simpan**.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Wallpaper**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah gambar.
3. Pilih **Atur**.

Memilih warna skin (Mode menu)

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.
2. Pilih pola warna → **Simpan**.

Mengunci telepon

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Kunci telepon**.
3. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8-digit dan pilih **Tegaskan**.
4. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **Tegaskan**.

- Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengkonfirmasi sebuah kata sandi.
- Samsung tidak bertanggungjawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Buka kunci layar sentuh dengan buka kunci cerdas

Dengan membuat karakter tertentu pada layar sentuh yang terkunci, Anda dapat membuka kunci layar, membuka kunci layar lalu melakukan panggilan dengan nomor panggilan cepat, atau membuka kunci lalu meluncurkan aplikasi. Untuk mengatur karakter buka kunci cerdas,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Smart unlock**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Gesture unlock**.
3. Pilih opsi buka kunci.
4. Pilih nomor panggilan cepat untuk memanggil atau memilih aplikasi yang diluncurkan (jika perlu).
5. Pilih satu karakter untuk fitur buka kunci cerdas.
6. Tekan [↩].
7. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Selama panggilan, telepon Anda secara otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan yang tidak disengaja. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [🔒].

Melakukan panggilan

1. Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Pilih 📞 → **Panggilan suara** atau tekan [📞] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [📵].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [📞].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [📵].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan [▲/▼].

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, pilih **Speaker** → **Ya** untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih **Speaker**.

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang telah disediakan.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset, dan kemudian tekan kembali dan tahan.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Megirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim dan melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), dan email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Pesan**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan nomor tujuan dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Tap utk menambah teks**.
5. Masukkan teks pesan dan pilih **Selesai**. ▶ hal. 27
   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7. Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 6.
6. Pilih **Tambahkan media** dan tambahkan satu item.
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Email**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan alamat email dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Tap utk tambah subyek**.
5. Masukkan subjek dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Tap utk menambah teks**.
7. Masukkan teks email dan pilih **Selesai**.
8. Pilih **Tambah file** dan lampirkan file (bila perlu).
9. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks

Dengan layar sentuh dan stylus, Anda dapat memasukkan teks dan membuat pesan atau catatan.

Mengubah metode masukan teks

Saat Anda membuka ruang masukan teks, papan tombol virtual muncul. Pilih → satu dari metode masukan berikut untuk memasukkan teks:

- Papan tombol
- Handwriting layar penuh
- Kotak handwriting 1
- Kotak handwriting 2

Anda dapat menggunakan keyboard lebar jika Anda memutar telepon berlawanan arah jarum jam menjadi tampilan lanskap pada saat memasukkan teks.

Memasukkan teks dengan papan tombol virtual

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Papan tombol**.
2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan teks.
   - Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.
   - Untuk memasukkan teks pada mode T9, pilih **T9**.

Mode masukan teks yang ada berbeda-beda, tergantung bahasa masukan teks yang dipilih. Untuk mengubah bahasa masukan teks, pilih **Eng** di kanan bawah layar.

Anda dapat menggunakan mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Pilih tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul di layar.
T9	1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, pilih ␣ untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Memasukkan teks menggunakan layar penuh tulisan tangan

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Handwriting layar penuh**.
2. Tuliskan tiap karakter di sembarang tempat pada layar.
   Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.

Memasukkan teks menggunakan kotak tulisan tangan 1

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Kotak handwriting 1**.
2. Tuliskan tiap karakter di bidang penulisan di bagian bawah layar.
   Tuliskan angka dan simbol pada kotak **@1** di kanan bawah bidang penulisan.
   Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.

Memasukkan teks menggunakan kotak tulisan tangan 2

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Kotak handwriting 2**.
2. Tuliskan tiap karakter di bidang penulisan di bagian bawah layar.

   Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Kontak masuk**.
2. Pilih pesan teks atau multimedia.

Melihat email

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Pilih account.
3. Pilih **Download**.
4. Pilih email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul email, pilih **Terbaca** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.

Menambah kontak baru

1. Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih → **Tambah ke Buku telepon** → **Baru**.
3. Pilih **Telepon** atau **SIM**.
4. Masukkan informasi kontak.
5. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Pada mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih ruang pencarian, masukkan beberapa huruf pertama dari nama yang ingin Anda cari, lalu pilih **Selesai**.

   Anda juga dapat menyeret untuk memilih huruf awal nama tersebut.

3. Pilih nama kontak dari → daftar pencarian.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan memilih →
- mengedit informasi kontak dengan memilih **Mengubah**

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.

Setelah Anda menyalakan kamera, tampilan bisa tampak kosong akibat pelepasan elektrostatis sementara. Coba nyalakan ulang telepon untuk mengatasi masalah ini.

Mengambil foto

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
   - Untuk memilih keseimbangan warna, pilih .
   - Untuk memilih penundaan waktu, pilih .
   - Untuk mengatur nilai pencahayaan, pilih .
4. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.
   Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih [▸] untuk melihat foto dengan cepat.

Melihat foto

Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.

- Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap. Miringkan telepon ke kiri atau ke kanan, foto akan bergulir ke kiri atau ke kanan secara otomatis.
- Pilih → atau untuk zoom in atau zoom out. Tekan [⮌] untuk keluar dari layar zoom.

Merekam video

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih untuk beralih ke mode Perekaman.
4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
   - Untuk memilih keseimbangan warna, pilih .
   - Untuk memilih penundaan waktu, pilih .
   - Untuk mengatur nilai pencahayaan, pilih .
5. Tekan tombol Kamera untuk mulai merekam.
6. Pilih atau tekan tombol Kamera untuk berhenti merekam.

   Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih untuk melihat video dengan cepat.

Melihat video

Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Video** → **Video klip saya** → file video.

Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemeutar musik atau radio FM.

Mendengarkan radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Pilih **Ya** untuk memulai pranala otomatis.

   Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda mengakses radio FM, Anda akan diminta untuk memulai pranala otomatis.

4. Kontrol radio FM dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
AF	Mengatur telepon untuk mencari kembali frekuensi stasiun radio
	Mengubah keluaran suara
	Mendengarkan stasiun radio; Pilih stasiun radio tersimpan (sentuh dan tahan)
	Mematikan radio FM
	Memulai radio FM

Mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ▶ hal. 33
- Download dari PC dengan Samsung PC Studion opsional. ▶ hal. 43
- Menerima file lewat Bluetooth. ▶ hal. 47
- Menyalin ke kartu memori. ▶ hal. 44
- Menyinkronkan dengan Windows Media Player 11. ▶ hal. 44

Setelah mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol playback dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menghentikan playback sementara
	Memutar atau melanjutkan playback
	Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (sentuh dan tahan)
	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (sentuh dan tahan)
NORM	Mengubah efek suara
A	Mengubah mode pengulangan
	Mengaktifkan mode Shuffle

Browse web

Mempelajari cara mengakses dan bookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenaik biaya tambahan untuk mengakses web dan men-download media.
- Menu browser dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Browse halaman web

1. Pada mode Menu, pilih **Browser** → **Home** untuk membuka homepage penyedia → layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Berhenti memuat halaman web
	Refresh halaman web saat ini
	Kembali ke homepage
	Menambah bookmark
	Membuka daftar bookmark yang tersimpan
	Mengubah mode tampilan

Bookmark halaman web favorit Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Browser** → **Bookmark**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Pilih **Simpan**.

Menggunakan layanan Google

Mempelajari cara menggunakan berbagai layanan Google.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Sambungkan ke Pencarian

1. Pada mode Menu, pilih → **Google** → **Mencari**.
2. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian.

Sambungkan ke Mail

1. Pada mode Menu, pilih → **Google** → **Mail**.
2. Atur Google account Anda dan sign ini.
3. Mengirim atau menerima email.

Sambungkan ke Maps

Layanan peta belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan.

Untuk mencari peta,

1. Pada mode Menu, pilih → **Google** → **Peta**.
2. Bergulir di peta.
3. Zoom in atau out d lokasi yang diinginkan.

Untuk mencari lokasi tertentu,

1. Pada mode Menu, pilih → **Google** → **Peta**.
2. Pilih **Menu** → **Cari** → **Map** dan masukkan alamat atau kategori bisnis.

Untuk mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu,

1. Pada mode Menu, pilih → **Google** → **Peta**.
2. Pilih **Menu** → **Get Directions**.
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
4. Pilih **Show directions** untuk melihatnya di peta.

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Pilih panggilan tak terjawab yang ingin Anda panggil dari widget pengingat peristiwa.
2. Tekan [ ] untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Pada mode Idle, tekan [ ] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Pilih nomor yang diinginkan dan pilih atau tekan [ ] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Pilih **Tunggu** untuk menangguhkan panggilan atau pilih **Terbaca** untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Pilih **Tunggu** untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Pilih **Papan tombol**, masukkan nomor kedua untuk dipanggil, lalu pilih **Panggilan baru** atau tekan [ ].
3. Pilih **Tukar** untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, pilih **Tahan** → .
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [ ].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [ ] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Pilih **Tukar** untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.
   Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, pilih **Bergabung**.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [ ].

Memanggil nomor internasional

1. Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **0** untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), lalu pilih → **Panggilan suara** atau tekan [ ] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan. ▶ hal. 29

1. Pada mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih kontak yang diinginkan.
3. Pilih di sebelah nomor yang ingin dipanggil → .

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [ ]. Penelepon akan mendengan nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomer tertentu secara otomatis, gunakan penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Otomatis menolak**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Aktifasi**.
3. Pilih **Tambahkan nomor** di bawah **Daftar tolak**.
4. Pilih ruang masukan nomor.
5. Masukkan nomer untuk ditolak dan pilih **Selesai** → **Simpan**.
6. Ulangi langkah 3-5 untuk menambahkan lebih banyak nomor.
7. Pilih kotak centang di sebelah nomor.
8. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama Anda, mengatur nomor favorit, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Buku telepon** → **Lainnya** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda.
3. Pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau mentransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

Menentukan nomor favorit

1. Pada mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu drop-down dan pilih **Favorit**.
3. Pilih **Tambahkan**.
4. Pilih kontak.
   Kontak disimpan dalam nomor favorit.

- Lima nomor favorit pertama akan diterapkan ke kontak favorit ( ) di toolbar widget.
- Anda dapat memanggil kontak ini dengan menyentuh dan menahan nomor favorit yang diberikan.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nama kelompok, nada dering, foto ID pemanggil, dan jenis getaran untuk setiap kelompok atau mengirim pesan dan email ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Pada mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu drop-down → **Kelompok**.
3. Pilih **Buat kelompok**.
4. Atur nama kelompok, foto ID pemanggil, nada dering kelompok, dan jenis getaran.

5. Pilih **Simpan**.
6. Pilih **Ya** dan tambahkan kontak ke kelompok (bila perlu).

Melakukan panggilan atau mengirim pesan dari foto

Telepon Anda secara otomatis menambahkan kontak yang sering Anda gunakan ke daftar kontak foto. Dari kontak foto, Anda dapat memanggil atau mengirim pesan.

1. Pada mode Menu, pilih**Kontak foto**.
2. Pilih satu kontak foto.
3. Pilih untuk memanggil nomor atau pilih untuk mengirim pesan.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat dan menggunakan pola untuk membuat pesan baru dan membuat folder pesan.

Membuat pola teks

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Pilih **Tap utk menambah teks**.
4. Masukkan teks dan pilih **Selesai**.
5. Pilih **Simpan**.

Membuat pola multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengar subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ▶ hal. 26
4. Pilih **Simpan**.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Untuk memulai pesan baru, pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → jenis pesan.
2. Pilih **Lainnya** → **Menyisipkan** → **Pola Teks** → pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Gulir ke pola yang diinginkan lalu pilih .
   Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Membuat folder untuk mengelola pesan

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2. Pilih **Membuat folder**.
3. Masukkan nama folder baru dan pilih **Selesai**.

Pindahkan pesan-pesan dari folder pesan ke folder untuk dikelola sesuai keinginan.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Mempelajari cara mengambil foto dalam berbagai mode dan menyesuaikan pengaturan kamera.

Mengambil foto dengan pilihan berbagai pemandangan yang sudah diatur sebelumnya

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih → jenis → .
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

Mengambil foto dalam mode Smile shot

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.

2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Smile shot**.
4. Tekan tombol Kamera.
5. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda.
   Telepon Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersenyum, telepon secara otomatis mengambil foto.

Mengambil serangkaian foto

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Lanjutan**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk mengambil serangkaian foto.

Mengambil foto panorama

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Panorama**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto pertama.
6. Gerakkan telepon perlahan-lahan ke arah yang Anda inginkan. Telepon akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.
7. Ulangi langkah 6 untuk menyelesaikan foto panorama.

Mengambil foto terpisah

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Mosaik**.

4. Pilih sebuah tata letak gambar dan tekan tombol Kamera.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto untuk tiap segmen.

Mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih [S] → **Bingkai**.
4. Pilih sebuah bingkai dan tekan tombol Kamera.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto dengan bingkai.

Menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
Efek	Menerapkan efek khusus
Exposure metering	Pilih jenis exposure meter
Kualitas gambar	Mengatur kualitas foto

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
Efek	Menerapkan efek khusus
Kualitas video	Mengatur kualitas klip video Anda

Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Review	Atur kamera untuk beralih ke layar tampilan setelah mengambil foto
Suara shutter	Pilih suara yang mengikuti penekanan shutter
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan foto baru

Sebelum mengambil video, pilih → untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Rekam audio	Menyalakan dan mematikan audio
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan klip video baru

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Samsung PC studio** atau **Media penyimpan** → **Simpan**.
2. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
3. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.

   Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Media penyimpan** → **Simpan**.
3. Tekan [☎] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
   Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka folder untuk melihat file.
6. Salin file dari PC ke kartu memori.

Sinkronkan telepon Anda dengan Windows Media Player

1. Pasang kartu memori.
2. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Pemutar media** → **Simpan**.
3. Tekan [☎] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data PC opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC yang terinstal Windows Media Player.
   Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka Windows Media Player untuk mensinkronkan file musik.
6. Edit atau masukkan nama telepon dalam jendela pop-up (bila perlu).
7. Pilih dan seret file musik yang diinginkan ke daftar sinkronisasi.
8. Mulai sinkronisasi.

Membuat daftar putar

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar Musik** → **Daftar putar**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Pilih ruang masukan teks, masukkan judul untuk daftar putar baru, lalu pilih **Selesai**.
4. Untuk menerapkan gambar pada daftar putar, pilih **Tap utk ubah** lalu pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.

5. Pilih **Simpan**.
6. Pilih daftar putar baru.
7. Pilih **Tambahkan** → **Track**.
8. Pilih file yang ingin dimasukkan lalu pilih **Tambahkan**.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar Musik**.
2. Pilih **Pengaturan**.
3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.

Pilihan	Fungsi
Memutar latar belakang	Mengatur apakah musik latar diputar ketika Anda mengakhiri pemutar musik
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di layar kumpulan musik

4. Pilih **Simpan**.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Pilih **Lainnya** → **Self-tuning**.
4. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi (jika perlu).
   Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang didengarkan saat di perjalanan.

1. Pada mode Menu, pilih **Musik** → **Temukan musik**.
2. Pilih **Temukan musik** untuk menghubungkan ke server.
3. Apabila telepon Anda berhasil terdaftar, pilih untuk merekam bagian musik yang ingin dicari.

Beberapa penyedia layanan mungkin tidak mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi untuk semua lagu.

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk menyalakan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Agar perangkat lain dapat menemuka telepon Anda, pilih **Pengaturan** → **Hidup** di bawah **Visibilitas telepon saya** → pilihan visibilitas → **Simpan** → **Simpan**.
   Jika Anda memilih **Custom**, atur durasi penampakan telepon Anda.

Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih dan seret ikon perangkat ke tengah.

3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **Selesai**.
   Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda → yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** atau **Kirim URL lewat** → **Bluetooth** atau pilih **Lainnya** → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth**.

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Memasukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Menggunakan mode Remote SIM

Pada mode Remote SIM, Anda dapat memanggil atau menjawab telepon hanya dengan car kit handsfree Bluetooth yang terhubung lewat kartu SIM di telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode Remote SIM,

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth** → **Pengaturan**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Mode remote SIM**.
3. Pilih **Simpan**.

Untuk menggunakan mode Remote SIM, nyalakan koneksi Bluetooth dari car kit handsfree Bluetooth.

Bluetooth hands-free car kit harus berizin. Untuk mengizinkan, pilih perangkat dan pilih **Perangkat resmi**.

Aktifkan dan hubungkan ke LAN nirkabel (WLAN)

Mempelajari cara mengaktifkan dan menghubungkan ke LAN nirkabel.

Telepon ini menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Erope. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

Aktifkan WLAN

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Wi-Fi**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk mengaktifkan WLAN.

WLAN yang aktif di latar belakang memerlukan daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketike diperlukan saja.

Mencari dan menghubungkan WLAN

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Wi-Fi** → **Mencari**.
2. Pilih ikon jaringan → **Tambahkan** dan tambahkan profil koneksi.

   Jika jaringan yang Anda inginkan memerlukan alamat IP, subnet mask, DNS, atau informasi gateway, pilih **Pengaturan lanjutan**.

3. Pada mode Menu, pilih **Browser** atau **Komunitas**, atau pada mode Idle, pilih widget berbasis web.
4. Pilih dan seret ikon jaringan ke tengah (jika perlu). Telepon Anda terhubung ke jaringan menggunakan profil WLAN yang terhubung.

Untuk mengakses internet via metode lain, ubah profil koneksi ke metode yang diinginkan.

Mengaktifkan mobile tracker

Apabila sesorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile tracker,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan** → **Mobile tracker**.
2. Masukkan kata sandi dan pilih **Tegaskan**.
3. Pilih **Hidup** untuk mengaktifkan mobile tracker.
4. Pilih ruang isian penerima untuk membuka daftar penerima.
5. Pilih ruang masukan penerima.
6. Masukkan nomor telepon dan pilih **Selesai**.
7. Pilih **OK** untuk menyimpan penerima.
8. Pilih ruang masukan pengirim.
9. Masukkan nama pengirim dan pilih **Selesai**.
10. Pilih **Simpan** → **Terima**.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Melakukan panggilan palsu

Untuk melakukan panggilan palsu, tekan dan tahan [▼] pada mode Idle.

Merekam suara

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Panggilan suara palsu**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Panggilan suara palsu**.
3. Pilih **Merekam suara**.
4. Pilih ● untuk mulai merekam.
5. Bicaralah dekat mikrofon.
6. Setelah selesai berbicara, pilih ■.

7. Tekan [⮌].
8. Pilih **Simpan** untuk mengatur rekaman sebagai respon panggilan palsu.

Mengubah waktu penundaan sebelum panggilan palsu

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Pewaktu panggilan palsu**.
2. Pilih opsi.
3. Pilih **Simpan**.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perakam suara**.
2. Pilih ● untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, pilih ■.
   Memo Anda disimpan secara otomatis.

Memutar memo suara

1. Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Suara** → **Klip suara**.
2. Pilih file.
3. Kontrol playback dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
❚❚	Menghentikan playback sementara
▶	Memutar atau melanjutkan playback
◀◀	Pindai mundur dalam satu file (sentuh dan tahan)
▶▶	Pindai mundur dalam satu file (sentuh dan tahan)

Mengedit gambar

Mempelajari cara mengedit gambar dan menerapkan efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar

1. Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Pilih .
3. Pilih **Ubah** → **Efek** → pilihan efek (filter, style, warp, atau blur parsial).
4. Pilih variasi efek untuk diterapkan dan pilih **Selesai**.

   Untuk menerapkan efek blur ke area tertentu pada gambar, buatlah sebuah kotak dan pilih **Blur** → **Selesai**.
5. Setelah selesai, pilih **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan pilih **Selesai**.

Mengatur gambar

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari “Menerapkan efek pada gambar.”
2. Pilih **Ubah** → **Penyetelan** → pilihan pengaturan (kecerahan, kontras, atau warna).

   Untuk mengatur gambar secara otomatis, pilih **Tingkat otomatis**.
3. Atur gambar sesuai keinginan lalu pilih **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari “Menerapkan efek pada gambar.”

Mengubah bentuk gambar

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari “Menerapkan efek pada gambar.”
2. Pilih **Ubah** → **Merubah bentuk** → **Mengukur ulang**, **Memutarkan**, atau **Flip**.
3. Putar dan balikkan gambar sesuai keinginan dan pilih **Selesai**.

   Untuk mengubah ukuran gambar, pilih ukuran → **Simpan** → **Selesai**.

4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari “Menerapkan efek pada gambar.”

Crop gambar

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari “Menerapkan efek pada gambar.”
2. Pilih **Ubah** → **Crop**.
3. Gambar kotak di area yang ingin Anda potong dan pilih **Crop** → **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari “Menerapkan efek pada gambar.”

Memasukkan fitur visual

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari “Menerapkan efek pada gambar.”
2. Pilih **Ubah** → **Menyisipkan** → fitur visual (bingkai, gambar, clip art, emoticon, atau teks).
3. Pilih fitur visual, atau masukkan teks dan pilih **Selesai**.
4. Geser atau ubah ukuran fitur visual atau teks dan pilih **Selesai** atau **OK**.
5. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari “Menerapkan efek pada gambar.”

Tambahkan sketsa dengan tulisan tangan

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari “Menerapkan efek pada gambar.”
2. Pilih **Ubah** → **Memo on screen**.
3. Gulir ke kiri atau kanan untuk menambah warna, gambar sketsa pada layar, dan pilih **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari “Menerapkan efek pada gambar.”

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan koneksi USB atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar dengan koneksi USB,

1. Sambungkan colokan multifungsi di telepon Anda ke printer yang kompatibel.
2. Buka sebuah gambar. ▶ hal. 30
3. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **USB**.
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth,

1. Buka sebuah gambar. ▶ hal. 30
2. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **Bluetooth**.
3. Pilih printer dengan kemampuan Bluetooth dan pasangkan dengan printer tersebut. ▶ hal. 46
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Melihat dan mengupload foto dan video

Mempelajari cara mengakses situs web dan blog untuk melihat foto atau video atau mengupload foto dan video Anda ke web.

Komunitas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah atau penyedia layanan.

Melihat file

1. Pada mode Menu, pilih .
2. Pilih website atau blog untuk melihat file.
3. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Menetapkan daftar tujuan favorit Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Ya** untuk mengatur daftar tujuan favorit (jika perlu).
3. Pilih **Terima** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda setuju terhadap batasan umum.

Ketika pertama kali mengakses **Komunitas**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi.

4. Pilih tujuan yang ingin dimasukkan dan pilih **Simpan**. Jika Anda memilih **Update daftar blog**, situs tujuan baru akan ditambahkan ke daftar secara otomatis.

Mengupload file

Untuk mengupload foto dan video, Anda harus mempunyai account di website dan blog untuk berbagi foto.

1. Pada mode Menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Upload to web**.
3. Pilih tujuan yang ingin Anda kirimi.
4. Pilih **Tap untuk menambahkan** → file media.
5. Masukkan detil kiriman dan pilih **Upload**.
6. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Anda juga dapat mengupload file media dari **Kamera** atau **File saya**, dengan memilih atau **Lainnya** → **Upload to web**.

Menyesuaikan pengaturan Komunitas

1. Pada mode Menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Pengaturan**.
3. Atur pengaturan.

Pengaturan	Fungsi
Rincian upload	Melihat rincian upload terakhir Anda
Daftar yg diutamakan	Edit tujuan favorit
Mengukur kembali gambar	Mengubah ukuran gambar untuk upload
Upload reservation	Atur telepon Anda untuk mengupload file ke tujuan secara otomatis pada waktu yang dijadwalkan
Account manager	Log in ke website atau blog atau log out
Penolakan	Melihat informasi penolakan
Pengaturan jaringan	Mengubah profil sambungan

Memainan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

Download file Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.

Download permainan atau aplikasi

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan & Lain** → **Games lain**.
   Telepon Anda menghubungi website yang telah diatur oleh penyedia layanan Anda.
2. Mencari permainan atau aplikasi dan download ke telepon.

Memainkan permainan

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan & Lain**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

Permainan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan dan wilayah Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan & Lain** → aplikasi.
2. Pilih **Lainnya** untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Menggunakan RSS reader

Mempelajari penggunaan RSS reader untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi dari website favorit Anda.

Menambahkan alamat RSS feed

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **RSS reader**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Pilih ruang masukan URL.

4. Masukkan alamat RSS feed dan pilih **Selesai**.
5. Pilih **OK**.

Membaca RSS feed

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **RSS reader**.
2. Pilih **Perbarui** untuk mendapatkan isi terbaru.
3. Pilih kategori feed → feed terbaru.

Fitur pembaruan otomatis mengatur telepon agar memperbarui RSS feed secara otomatis pada waktu yang ditentukan. Anda dapat mengaktifkan fitur pembaruan otomatis dengan memilih **RSS reader** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Preferences**.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di wilayah lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Menampilkan jam dunia

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam dunia**.
2. Gulir ke peta dunia dan pilih zona waktu yang Anda inginkan.

Membuat jam dunia

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam dunia**.
2. Pilih [ ] → **Tambahkan**.
3. Pilih zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, pilih ✸.
5. Pilih **OK** untuk membuat jam dunia.
   Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Pilih **Tambahkan** untuk menambah lebih banyak jam dunia (langkah 3).

Menambahkan jam dunia ke layar Anda

Dengan widget jam ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu berbeda pada layar.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam dunia**.
2. Pilih [ ] → **Setel sbg jam kedua**.
3. Pilih jam dunia yang ingin ditambahkan.
4. Pilih **Atur**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Pada mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Membuat alarm**.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Pilih **Simpan**.

Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Seter slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm dengan snooze atau seret slider ke **Snooze** untuk membisukan alarm untuk periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Pada mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Mati** di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.

Menggunakan kalkulator

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Konverter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Timer**.
2. Atur jam atau menit untuk hitungan mundur.
3. Pilih **Mulai** untuk mulai hitungan mundur.
4. Saat waktu habis, seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan pengingat.

Menggunakan stopwatch

1. Pada mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Lap** untuk mencatat waktu putaran.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk menghapus catatan waktu.

Membuat tugas baru

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Tugas**.
2. Pilih **Membuat daftar tugas**.
3. Masukkan rincian tugas.
4. Pilih **Simpan**.

Membuat memo baru

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Memo**.
2. Pilih **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo dan pilih **Selesai**.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Pilih **Lainnya** → **Tampilkan per hari** atau **Tampilkan per minggu**.

Membuat peristiwa

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Pilih **Membuat jadwal**.
3. Masukkan rincian kegiatan seperlunya.
4. Pilih **Simpan**.

Menampilkan kegiatan

Untuk menampilkan kegiatan di tanggal tertentu,

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih kegiatan untuk menampilkan rinciannya.

Untuk melihat semua kegiatan yang disimpan,

1. Pada mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Pilih **Daftar jadwal** .
3. Pilih kegiatan untuk menampilkan rinciannya.

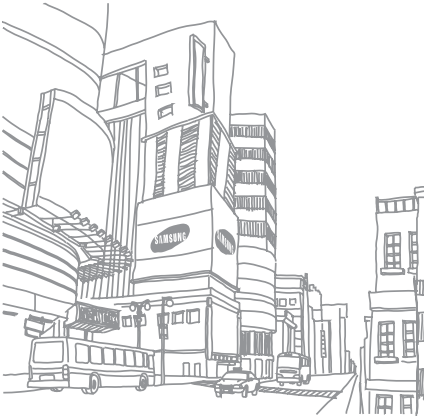

Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dengan telepon Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah sebelum menghubungi petugas servis profesional.

Saat menggunakan telepon, pesan-pesan berikut mungkin muncul:

Pesan	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Katasandi.	Saat fitur kunci telepon di aktifkan, anda harus memasukkan katasandi anda yg telah atur utk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon menganjurkan anda utk memasukkan kartu SIM.

Pastikan bahwa kartu SIM telah terinstal secara benar.

Telepon menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Tdk selesai.”

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Anda memasukkan nomor tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [ ].
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda menyala.
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat mendengar ucapan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan telepon.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut.
- Jika menggunakan headset, pastikan teah terhubung dengan baik.

Telepon mengeluarkan bunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

Anda memilih nomor untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan nomor yang benar tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan kembali dan simpan nomor, bila perlu.

Baterai tidak mengisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Lap kedua kontak berwarna emas dngan kain yang bersih dan lembut dan coba isi ulang baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi penuh, buang baterai lama dengan baik dan ganti dengan baterai baru.

Telepon panas jika disentuh.

Saat Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, telepon membutuhkan lebih banyak daya dan memanas.

Hal ini normal dan tidak mempengaruhi usia pakai dan kinerja telepon.